



PRO

GBH 18V-18 X


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 9N3 (2026.06) TAG / 15



1 609 92A 9N3

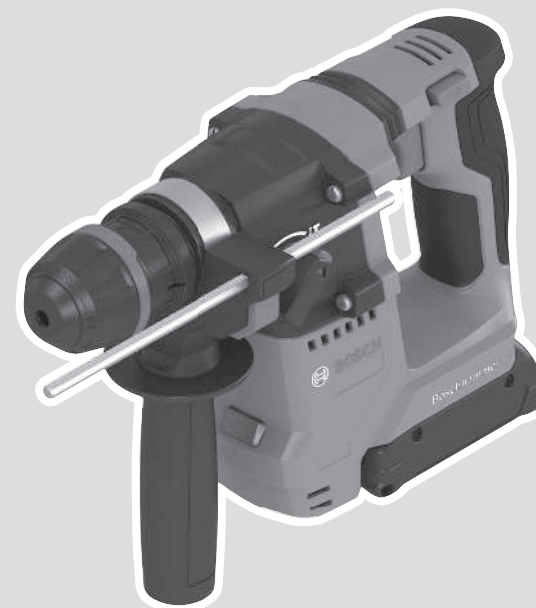




zh 正本使用说明书





中文 页 6





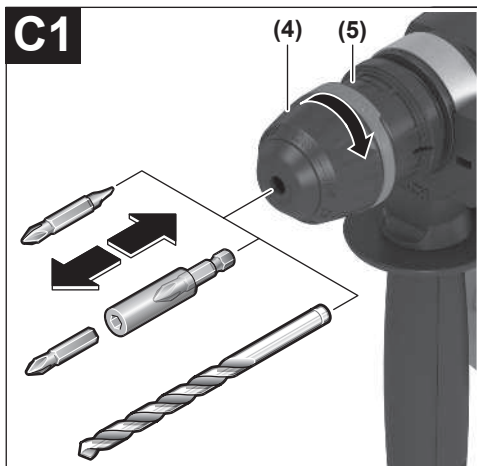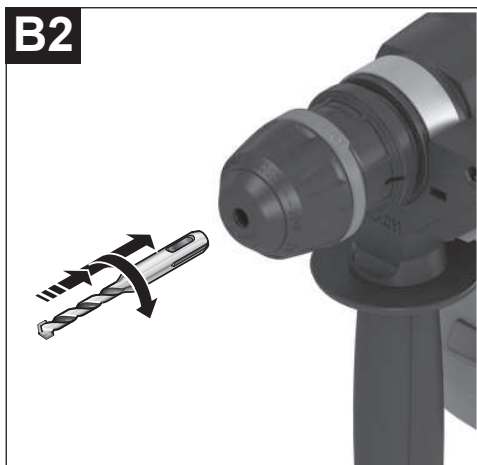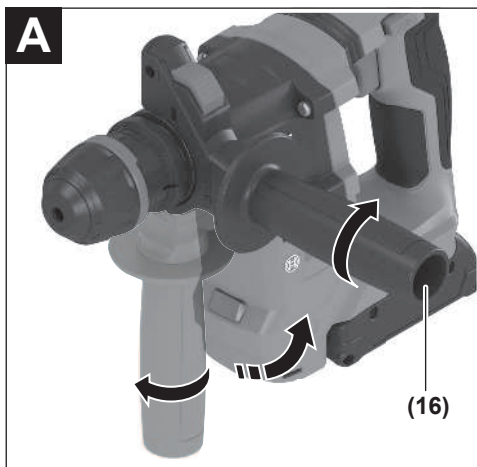

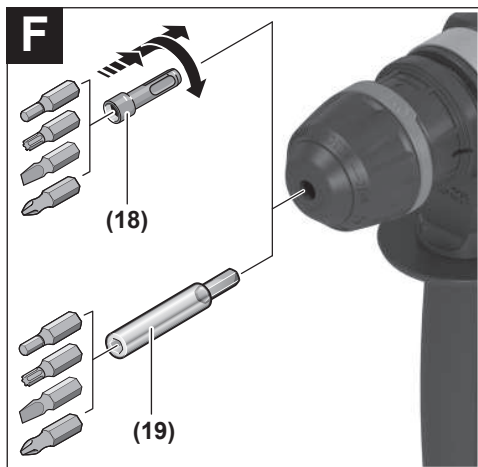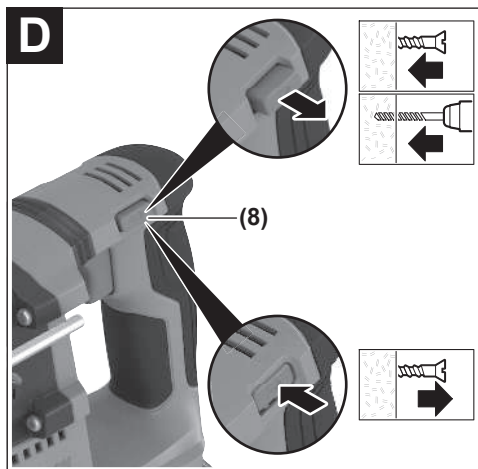

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

⚠ 警告！

阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。

不遵照以下所列说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- ▶ 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。
- ▶ 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
- ▶ 如果无法避免在潮湿的环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外启动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

- ▶ 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- ▶ 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外启动的风险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- ▶ 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- ▶ 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。

电池式工具使用和注意事项

- ▶ 仅使用生产者规定的充电器充电。将适用于某种电池包的充电器用到其他电池包时可能会发生着火危险。
- ▶ 仅使用配有专用电池包的电动工具。使用其他电池包可能会产生伤害和着火危险。
- ▶ 当电池包不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防电池包一端与另一端连接。电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。
- ▶ 在滥用条件下，液体可能会从电池组中溅出；应避免接触。如果意外碰到液体，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还应寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。

- ▶ **不要使用损坏或改装过的电池包或工具。**损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
- ▶ **不要将电池包暴露于火或者高温中。**电池包暴露于火或高于130 °C的高温中可能导致爆炸。
- ▶ **遵守所有充电说明，给电池组或工具充电时不要超出说明中规定的温度范围。**错误充电或温度超出规定的范围可能会损坏电池并提高着火的风险。

维修

- ▶ **由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。**这将保证所维修的电动工具的安全。
- ▶ **决不能维修损坏的电池包。**电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。

锤类工具安全警告

所有操作的安全说明

- ▶ **佩戴耳罩。**暴露在噪声中会导致听力损伤。
- ▶ **使用辅助手柄(如果随工具一起提供)。**失去控制可能会导致人身伤害。
- ▶ **Z当在钻削附件或紧固件可能触及暗线的场合进行操作时，应通过绝缘握持面来握持电动工具。**钻削附件接触“带电”导线可能会使电动工具的裸露金属零件“带电”，并可能使操作者触电。

电锤使用长钻头时的安全说明

- ▶ **始终以低速并且钻头尖端与工件接触开始钻孔。**在较高的速度下，如果允许钻头在不接触工件的情况下自由旋转，其可能会弯曲，从而导致人身伤害。
- ▶ **只在钻头轴线方向施加压力，且不要施加过大的压力。**钻头可能弯曲，造成断裂或失去控制，导致人身伤害。

其他安全规章

- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。**接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。**机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。
- ▶ **固定好工件。**使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手握持工件更牢固。
- ▶ **如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。**充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ **切勿改装并打开充电电池。**可能造成短路。
- ▶ **钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。**有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ **仅在制造商的产品中使用充电电池。**这样才能确保充电电池不会过载。



保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

- ▶ **切勿直接接触运行后的工具刀头或相邻的壳体部件。**它们可能在运行期间变得很热，从而导致起火燃烧。
- ▶ **工具刀头可能会在钻孔时卡住。确保站稳并使用双手握紧电动工具。**否则您可能失去对电动工具的控制。
- ▶ **切勿在运行期间将电动工具对准附近的人。**工具刀头可能会飞出，从而造成严重伤害。
- ▶ **务必佩戴安全帽和护目镜或面罩。**一般的眼镜或太阳镜不属于护目镜。
- ▶ **运行前检查工具刀头是否牢固固定。**
- ▶ **请始终留意您的站立位置是否安全。**在高处使用电动工具时（比如梯子上），应确保下面没人。
- ▶ **切勿通过接通电动工具来打开或关闭钻夹头。**钻头可能会弹出，有受伤的危险。
- ▶ **工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。**使用双手才能够稳定地操作电动工具。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具可以在混凝土、砖墙和石材上进行锤钻。另外也适合在木材、金属、陶瓷和塑料上进行无冲击钻孔。有电子调节装置和正/逆转功能的电动工具也能够拧转螺丝。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) ONECHUCK钻夹头
- (2) ONECHUCK工具夹头
- (3) 防尘盖
- (4) 前套筒
- (5) 后套筒
- (6) 减震装置
- (7) 充电电池的解锁按钮^{a)}
- (8) 正逆转开关
- (9) 手柄（绝缘握柄）
- (10) 起停开关
- (11) 充电电池^{a)}
- (12) 冲击/转动停止开关的解锁按键
- (13) 冲击/转动停止开关
- (14) 工作灯
- (15) 深度尺调节键
- (16) 辅助手柄（绝缘握柄）

- (17) 限深器
- (18) 带SDS plus接头柄的通用批头套筒^{a)}
- (19) 带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒^{a)}
- (20) 电动工具上的防坠落装置固定区域
- (21) 防坠落装置^{b)}
- (22) 防坠落装置的固定止动点^{b)}

a) 该附件并不包含在基本的供货范围中。
b) 该附件并不包含在标准供货范围和博世附件系列中。

技术数据

无绳电锤		GBH 18V-18 X
物品代码		3 611 J27 1..
额定电压	伏特=	18
额定转速 ^{A)}	转/分钟	900
冲击次数 ^{A)}	次/分钟	5000
工具夹头		- SDS plus - 圆柱形 - 六角段
圆柱柄钻头夹头夹紧范围	毫米	6-10
最大钻孔直径		
- 混凝土	毫米	18
- 钢	毫米	10
- 木材	毫米	18
重量 ^{B)}	公斤	1.8
充电时建议的环境温度	摄氏度	0至+35
工作时和存放时允许的环境温度 ^{C)}	摄氏度	-20至+50
兼容的充电电池		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
推荐的充电器		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A) 在20-25摄氏度的条件下带充电电池**GBA 18V 4.0Ah**测得
B) 含辅助手柄**(16)**，不含充电电池（充电电池重量请查看 www.bosch-professional.com）
C) 温度<0摄氏度时功率受限
使用自带的充电电池所测得的技术数据。
数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。
更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。

充电电池

Bosch也销售不带充电电池的充电式电动工具。您可以在包装上查看电动工具的供货范围内是否包含充电电池。

为充电电池充电

▶ **请只使用在技术参数中列出的充电器。**只有这些充电器才适用于本电动工具上的锂离子电池。
提示：鉴于国际运输规定，锂离子电池充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电量以确保充电电池的功率。

安装充电电池

将充好电的充电电池推入电池座，直到嵌入。

取出充电电池

如需取下充电电池，则请按压解锁按钮，然后拔出充电电池。**在此过程中请勿过度用力。**
充电电池具备双重锁定功能，即使不小心触动了充电电池的解锁按钮，充电电池也不会从机器中掉落下来。只要充电电池安装在电动工具中，就会被弹簧固定在其位置上。

充电电池电量指示灯

提示：并非每种充电电池型号均具备电量指示灯。充电电池电量指示灯的绿色LED灯显示充电电池的电量。基于安全原因，只能在电动工具静止时检查充电电池的电量。
按压充电电量指示灯按键^⑥或^⑦，来显示充电电量。也可以在充电电池取下时操作。
如果按压充电电量指示灯按键后没有LED灯亮起，则说明充电电池损坏，必须进行更换。

充电电池型号 GBA 18V... | GBA18V...



LED	电量
3个绿灯长亮	60-100 %
2个绿灯长亮	30-60 %
1个绿灯长亮	5-30 %
1个绿灯闪烁	0-5 %

充电电池类型 ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	电量
5个绿灯长亮	80-100 %
4个绿灯长亮	60-80 %
3个绿灯长亮	40-60 %
2个绿灯长亮	20-40 %
1个绿灯长亮	5-20 %

LED	电量
1个绿灯闪烁	0-5 %

如何正确地使用充电电池

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在-20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

不时地使用柔软、清洁而且干燥的毛刷清洁充电电池的通气孔。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关作废处理的规定。

安装

- ▶ 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

辅助手柄

- ▶ 操作电动工具时务必使用辅助手柄（16）。
- ▶ 务必确保辅助手柄已牢牢拧紧。否则您可能在工作时失去对电动工具的控制。

摆动辅助手柄（见图A）

可以任意翻转辅助手柄（16），由此可在工作中采用安全且不易疲劳的姿势。

- 逆时针旋转辅助手柄（16）的下半部，并将辅助手柄（16）转到需要的位置。然后顺时针重新拧紧辅助手柄（16）的下半部。
注意，辅助手柄的固定套圈必须位于机壳上的固定套圈专属凹槽中。

更换刀具



您可以通过ONECHUCK钻夹头便捷地使用SDS plus工具刀头、圆柱柄和六角柄工具刀头，而无需借助其它的工具或更换钻夹头。

防尘盖（3）可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖（3）。

- ▶ 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

更换刀具（SDS plus）

安装SDS plus工具刀头（参见插图B1-B2）

- 用一只手抓住钻夹头的后套筒（5）。用另一只手转动前套筒（4）来完全打开工具夹头。
- 清洁SDS plus工具刀头的末端并涂抹少许油脂。
- 把SDS plus工具刀头拧入工具夹头中，必须拧紧至工具自动锁定为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS plus系统的工具刀头是活动的。因此在空转时会产生跳动偏差。该偏差对钻孔的精度没影响，因为钻孔时钻头自定心。

取出SDS plus工具刀头（参见插图B3）

- 向后推动后套筒（5），取出SDS plus工具刀头。

更换工具（圆柱柄，六角）

安装工具刀头（参见插图C1）

提示：切勿使用不带SDS plus的工具来锤钻！没有SDS plus的工具和夹头会在进行锤钻时受损。

提示：只能在钻孔运行模式下使用带圆柱柄或六角柄的工具。

- ▶ 切勿通过接通电动工具来关闭钻夹头。钻头可能会弹出，有受伤的危险。

提示：只能使用柄直径在6到10毫米之间的圆柱柄或六角柄工具刀头。

- 将冲击转动停止开关（13）旋转至“钻孔”位置。
- 用一只手抓住钻夹头的后套筒（5）。用另一只手转动前套筒（4）来打开工具夹头，直至可以插入工具刀头。
- 将圆柱柄或六角柄工具刀头装入钻夹头。
- 用一只手握住后套筒（5），另一只手沿箭头方向用力转动前套筒（4），直到听见明显的咔嚓声。
- 以抽拉的方式检查刀具是否装牢。

仅在电动工具关闭的情况下装入工具刀头。

拆卸工具刀头（参见插图C2）

- 用一只手抓住钻夹头的后套筒（5）。用另一只手沿箭头方向转动前套筒（4）来打开工具夹头，直至可以取出工具刀头。
- 取出工具刀头。
- ▶ 切勿通过接通电动工具来打开钻夹头。钻头可能会弹出，有受伤的危险。

减尘

在没有采取减尘措施的情况下避免作业。电动工具可以根据使用目的通过减尘附件与集尘器搭配使用。

原则上要使用合适的呼吸面罩。请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- ▶ 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

对吸尘器的要求

推荐的软管额定直径	毫米	35
所需的负压 ^{A)}	毫巴	≥ 230
	百帕	≥ 230
所需的流量 ^{A)}	升/秒	≥ 36
	立方米/小时	≥ 129.6
所推荐的过滤效率		M级粉尘 ^{B)}

A) 电动工具吸尘器接口上的功率值

B) 符合IEC/EN 60335-2-69

注意吸尘器的说明书。抽吸功率降低时请中断作业，然后排查原因。

操作

操作机器

设定操作模式

通过冲击 / 转动停止开关（13）选择电动工具的运行模式。

- 按压用于转换运行模式的解锁按钮(12)，然后转动冲击 / 转动停止开关(13)到所需位置，直至听到卡止声。

提示：仅可在电动工具关闭的情况下更改运行模式！否则可能会损坏电动工具。

 混凝土或石材**锤钻**位置



 木材、金属、陶材和塑料无冲击**钻孔**以及**拧螺丝**时的位置



调整旋转方向 (参见插图D)

通过正逆转开关(8)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(10)后无法更改。

► **只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(8)。**

进行锤钻和正常钻时，都必须把旋转方向设定为正转。

- **正转：**钻孔和拧入螺丝时，向左按压正逆转开关(8)直至极限位置。
- **逆转：**松开或拧出螺丝和螺母时，向右按压正逆转开关(8)直至极限位置。

提示：如果正逆转开关处于中间位置，表示起停开关卡住。

接通/关闭

- 如要**接通**电动工具，请按压电源开关(10)。轻按或是把电源开关(10)按到底时，工作灯(14)会亮起，在照明状况不佳的环境中可以借此照亮工作区域。
- 如要**关闭**电动工具，请松开电源开关(10)。在低温的工作环境中，必须经过短暂的暖机，电动工具才能够发挥最大的锤击/冲击功率。

调整转速 / 冲击次数

可以无级调节已接通电动工具的转速/冲击次数，视按压电源开关(10)的力度程度决定。

以较小的力按压电源开关(10)时，转速/冲击次数较低。增强施加在起停开关上的压力，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

工作提示

调整钻孔深度 (参见插图E)

利用限深器(17)可以确定所需的钻深X。

- 按压限深器调节键(15)，并将限深器装入辅助手柄(16)。限深器(17)的槽纹必须朝下。
- 将SDS plus工具刀头推入SDS plus工具夹头(2)，直至极限位置。如果未安装好SDS plus工具刀头，会影响设定深度的准确性。
- 尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

过载扭矩

- **如果工具刀头卡住或钩住，请关闭电动工具。如要再次开启电动工具，松开电源开关(10)，然后**

重新按压。由于会产生力，请用双手牢牢握住电动工具并站稳。

- **当电动工具卡住时，请松开工具刀头。开动机器时如果安装在机器上的钻头被卡住了，会产生很高的反作用扭力。**
- **如遇持续过载，电动工具将短时关闭。这将通过电动工具上闪烁的工作灯(14)进行显示。**

快速关断功能 (KickBack Control)



快速关断功能 (KickBack Control) 让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的钻轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

- 如要**重新使用工具**，松开电源开关(10)，然后再次操作。电动工具上的工作灯(14)闪烁则表示激活了快速关断功能。

减震装置



内置减震装置可减轻出现的振动。

- **如果减震装置损坏了，勿继续使用电动工具。**

恒定电子装置



恒定电子装置可在空载和规定的负载条件下稳定转速。由此确保工作功率均匀。

安装螺丝批嘴 (见图片F)

- **先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。**旋转的工具刀头可能会滑开。

使用螺丝批嘴时，需要带SDS plus接头柄的通用批头套筒(18)或者带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒(19)。

安装带SDS plus接头柄的通用批头套筒

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用批头套筒(18)拧入工具夹头中，并让其自动锁定。
- 抽拉通用批头套筒，以确定其是否已经锁定了。
- 把螺丝批嘴插入通用批头套筒(18)中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用批头套筒(18)时，向后推锁定套筒，然后从工具夹头中拆下通用批头套筒。

安装带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒

- 装入带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒(19)。安装时按照安装工具刀头(参见“安装工具刀头 (参见插图C1)”，页 9)的步骤进行操作。
- 抽拉通用批头套筒(19)，以确定其是否已经锁定了。
- 把螺丝批嘴插入通用批头套筒(19)中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 取出通用批头套筒(19)时按照取出工具刀头(参见“拆卸工具刀头 (参见插图C2)”，页 9)的步骤进行操作。

固定防坠落装置（参见插图G）

提示：应使用与系统重量匹配的防坠落装置(21)，以防电动工具坠落。请务必注意电动工具上的允许固定区域(20)。

优先将用锚结固定的绳带用作防坠落装置或使用配备坠落缓冲器的防坠落装置。

在固定防坠落装置(21)时请务必注意相关操作说明。

- ▶ 必须将防坠落装置的另一端固定在稳定的结构上（例如建筑物或脚手架），切勿固定在用户本身。

防坠落装置必须能够自由移动，只允许固定在固定止动点(22)和电动工具上允许的固定区域(20)。

请选择合适的固定止动点(22)，确保电动工具坠落时可自行掉落在防坠落装置内，同时不会缠绕或危害用户。

切勿将电动工具上的防坠落装置与已安装的除尘装置GAS 35 M AFC搭配使用。

维修和服务

保养和清洁

- ▶ 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。
- ▶ 必须立即更换损坏的防尘盖。最好委托本公司的顾客服务处换装。
- 每次使用后请清洁工具夹头(2)。

客户服务和应用咨询

中国大陆

电话： 400 826 8484-3-2

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中！

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙 基)己酯 (DEHP)
外壳的金属部分	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电机组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
控制组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
连接件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线①	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电池系统②	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1:

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。


①适用于采用电源线连接供电的产品。

②适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。



2 608 002 021

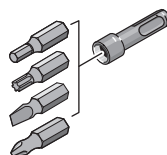


2 607 000 207


1 613 001 009




1 619 P16 971

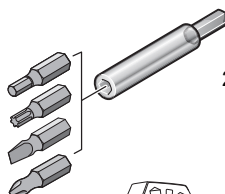


2 608 522 316

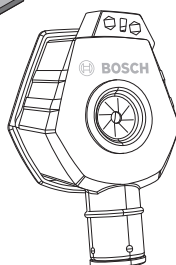

1 600 A01 M9V

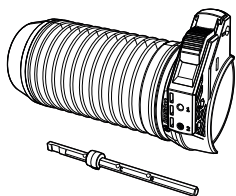

1 600 A00 D6H

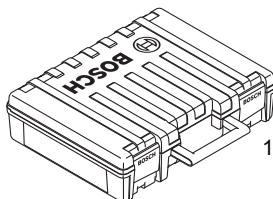

1 619 P19 047

1 600 A03 TS0

1 600 A00 15Z




2 602 025 191

1 600 A00 1FV

1 600 A00 1FX

1 607 000 H01

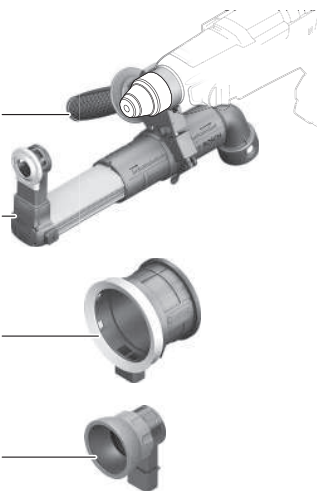

Legal Information and Licenses

Copyright (c) 2015, Infineon Technologies AG

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply are included in this manual under "Legal Information and Licenses".

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>