



BOSCH

Professional HEAVY DUTY

GBH 2-26 | GBH 2-26 F


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A B3B (2026.10) PS / 15



1 609 92A B3B

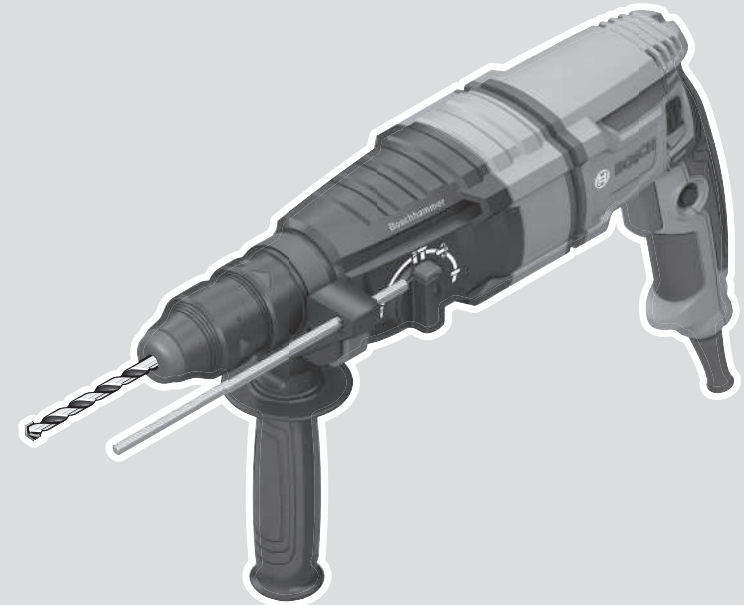



zh 正本使用说明书














中文 页 6



<https://eu-doc.bosch.com/>

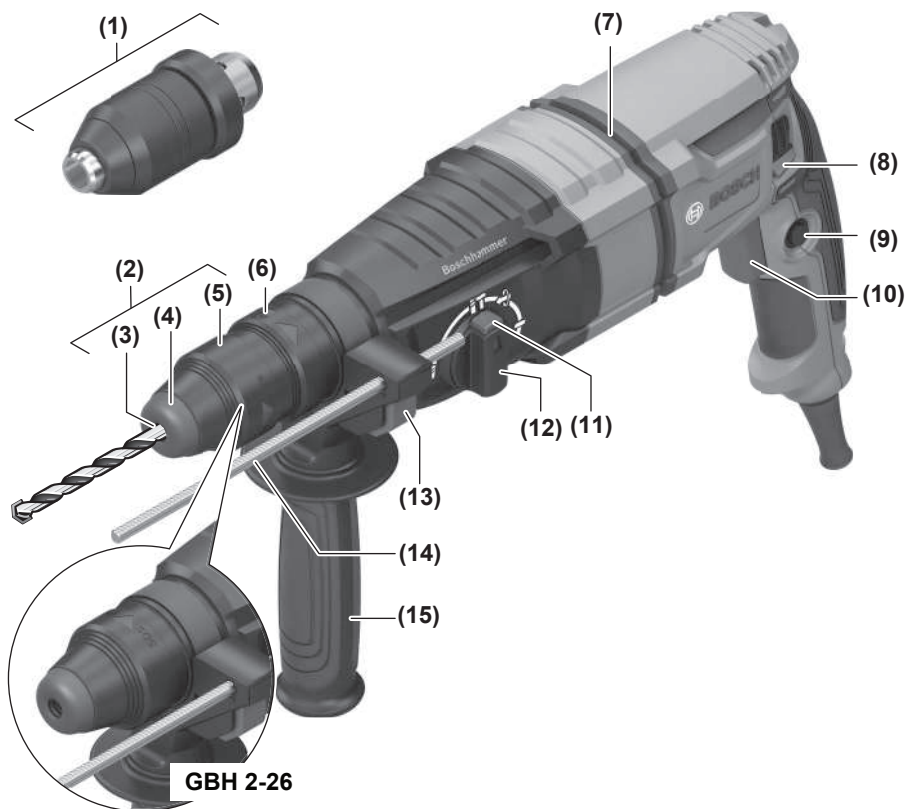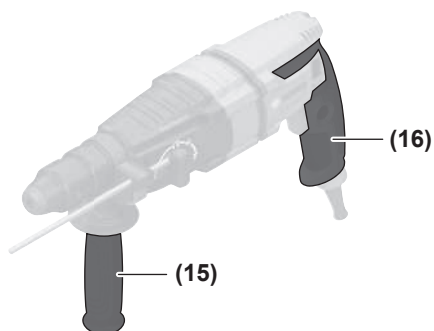

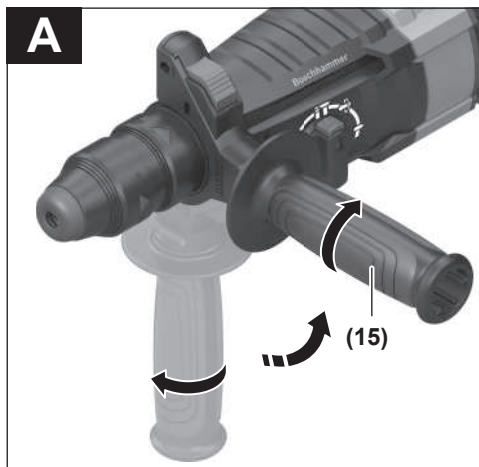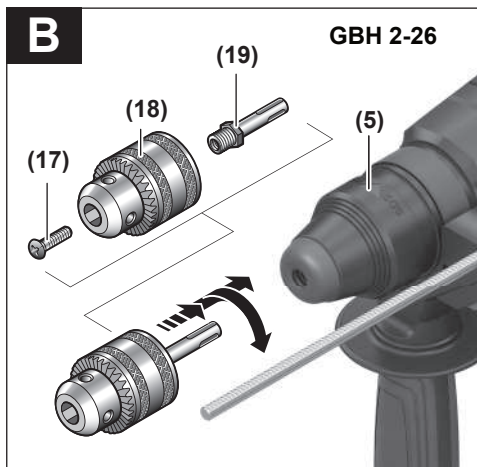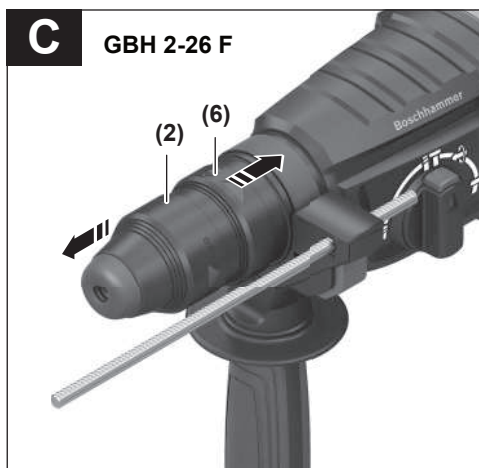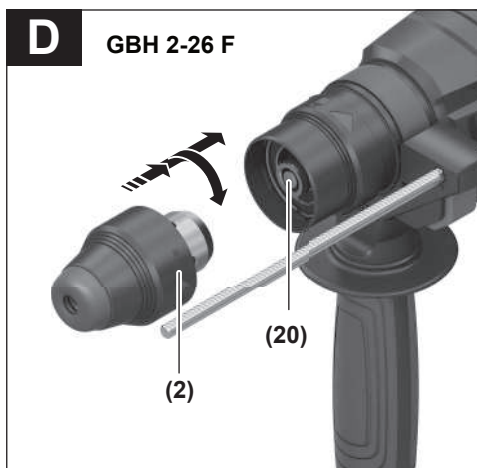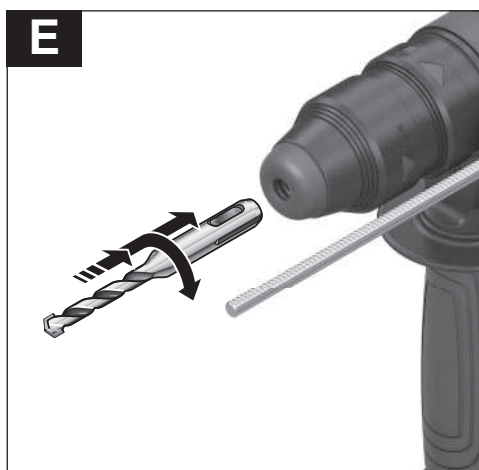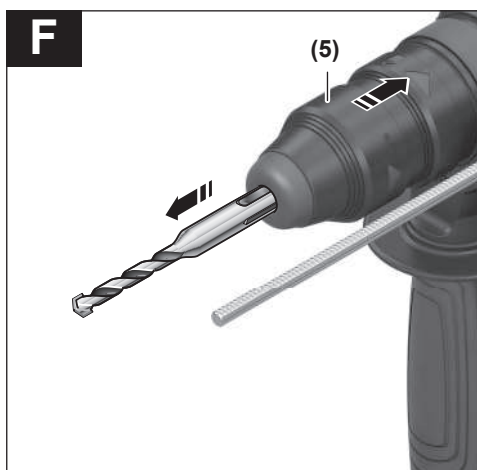

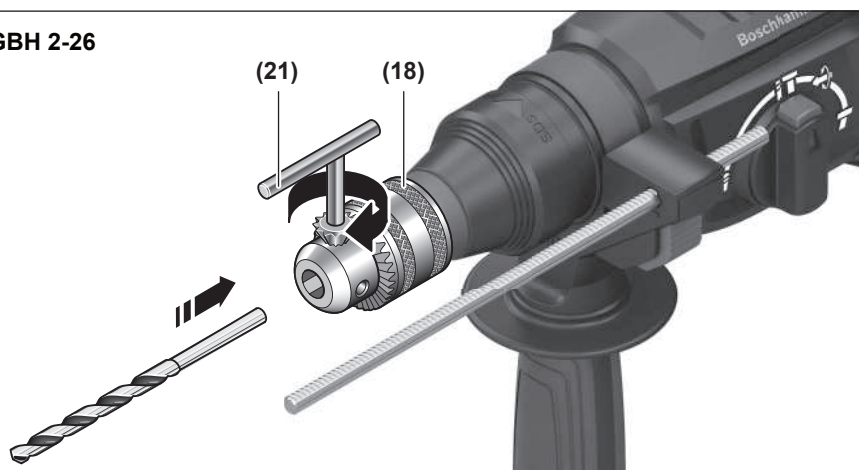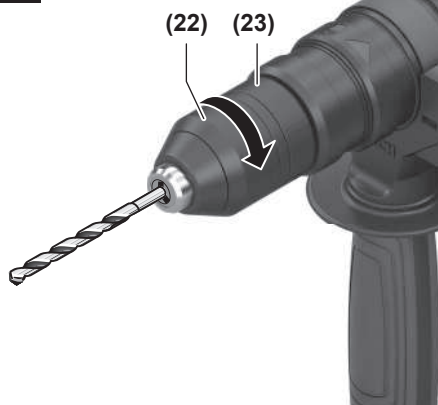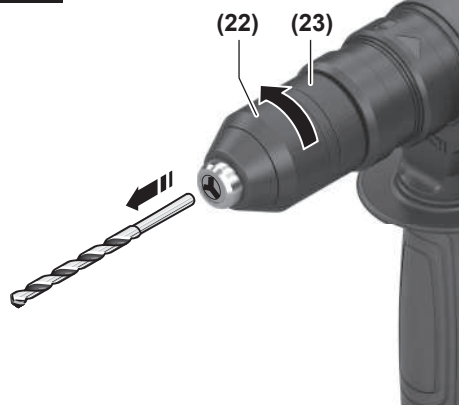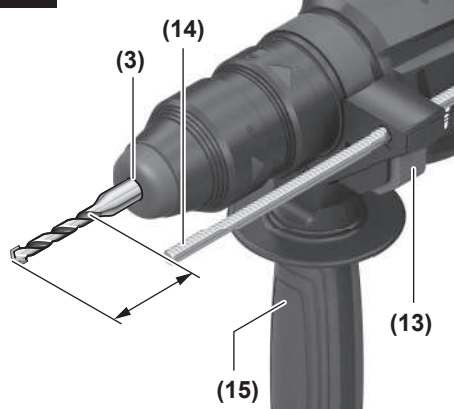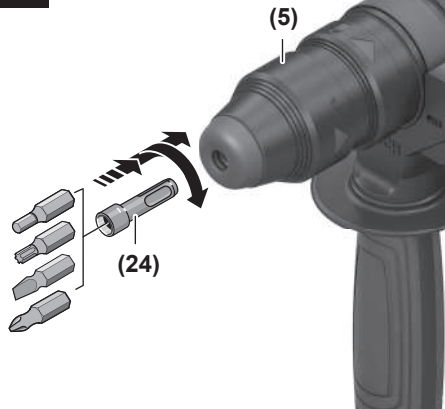G**GBH 2-26****H****GBH 2-26 F****I****GBH 2-26 F****J****K**

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

⚠ 警告！

阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。

不遵照以下所列说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- ▶ 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。
- ▶ 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
- ▶ 如果无法避免在潮湿的环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外启动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

- ▶ 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、配饰或长发可能会卷入运动部件。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- ▶ 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外启动的风险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- ▶ 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- ▶ 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。

维修

- ▶ 由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。

锤类工具安全警告

所有操作的安全说明

- ▶ 佩戴耳罩。暴露在噪声中会导致听力损伤。
- ▶ 使用辅助手柄(如果随工具一起提供)。失去控制可能会导致人身伤害。
- ▶ 当在钻削附件或紧固件可能触及暗线或其自身导线的场合进行操作时，应通过绝缘握持面来握持电动工具。钻削附件接触“带电”导线可能会使电动工具暴露的金属部件“带电”，并可能使操作者触电。

电锤使用长钻头时的安全说明

- ▶ **始终以低速并且钻头尖端与工件接触开始钻孔。**在较高的速度下,如果允许钻头在不接触工件的情况下自由旋转,其可能会弯曲,从而导致人身伤害。
- ▶ **只在钻头轴线方向施加压力,且不要施加过大的压力。**钻头可能弯曲,造成断裂或失去控制,导致人身伤害。

其他安全规章

- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线,或者向当地的相关单位寻求支援。**接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失,也可能导致触电。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。**机器上的工具可能在工作中被夹住,而令您无法控制电动工具。
- ▶ **固定好工件。**使用固定装置或老虎钳固定工件,会比用手紧握工件更牢固。
- ▶ **切勿直接触摸运行后的工具刀头或相邻的壳体部件。**它们可能在运行期间变得很热,从而导致起火燃烧。
- ▶ **工具刀头可能会在钻孔时卡住。确保站稳并使用双手握紧电动工具。**否则您可能失去对电动工具的控制。
- ▶ **使用凿头进行破碎工作时请务必小心。**从破碎材料上掉落的碎屑可能会伤到周围人员或您自己。
- ▶ **工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。**使用双手才能够稳定地操作电动工具。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具可以在混凝土、砖墙、和石材上进行震动钻,而且也具备了简单的凿削功能。另外也适合

在木材、金属、陶材和塑料上进行无冲击钻孔。有电子调节装置和正反转功能的电动工具也能够拧转螺丝。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 快速可换式钻夹头 (GBH 2-26 F)
- (2) SDS plus可换式钻夹头 (GBH 2-26 F)
- (3) SDS plus工具夹头
- (4) 防尘盖
- (5) 锁定套筒
- (6) 可换式钻夹头锁环 (GBH 2-26 F)
- (7) 减震装置
- (8) 正逆转开关
- (9) 起停开关的锁定按钮
- (10) 起停开关
- (11) 冲击/转动停止开关的解锁按键
- (12) 冲击/转动停止开关
- (13) 深度尺调节键
- (14) 限深器
- (15) 辅助手柄 (绝缘握柄)
- (16) 手柄 (绝缘握柄)
- (17) 齿环夹头的固定螺丝^{a)}
- (18) 齿环夹头^{a)}
- (19) 钻夹头SDS plus接头柄^{a)}
- (20) 钻夹头刀柄 (GBH 2-26 F)
- (21) 夹头扳手^{a)}
- (22) 快速可换式钻夹头的前套筒 (GBH 2-26 F)
- (23) 快速可换式钻夹头的止动环 (GBH 2-26 F)
- (24) 带SDS plus接头柄的通用杆^{a)}

a) 该附件并不包含在基本的供货范围中。

技术数据

电锤		GBH 2-26	GBH 2-26 F
物品代码		3 611 B53 4..	3 611 B54 4..
转速控制装置		●	●
转动停止		●	●
正/逆转功能		●	●
可换式钻夹头		-	●
额定输入功率	瓦	830	830
冲击次数	次/分钟	0-4350	0-4350
空载转速	转/分钟	0-1300	0-1300
工具夹头		SDS plus	SDS plus
主轴颈直径	毫米	50	50
最大钻孔直径			

电锤		GBH 2-26	GBH 2-26 F
- 混凝土	毫米	26	26
- 砖墙 (使用空心钻头)	毫米	68	68
- 钢	毫米	13	13
- 木材	毫米	30	30
重量 ^{A)}	公斤	3.0	3.2
保护等级		□/II	□/II

A) 含辅助手柄(15)，不含电源线

以上数据适用于额定电压[U]为230 V的情况。电压不同或采用特定国家/地区版本时，数据可能有所差异。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。

安装

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

辅助手柄

- ▶ 操作电动工具时务必使用辅助手柄 (15)。
- ▶ 务必确保辅助手柄已牢牢拧紧。否则您可能在工作时失去对电动工具的控制。

摆动辅助手柄 (见图片A)

可以任意翻转辅助手柄(15)，由此可在工作中采用安全且不易疲劳的姿势。

- 逆时针旋转辅助手柄(15)的下半部，并将辅助手柄(15)转到需要的位置。然后顺时针重新拧紧辅助手柄(15)的下半部。
注意，辅助手柄的固定套圈必须位于机壳上的固定套圈专属凹槽中。

选择钻夹头和刀具

在进行锤钻和凿削时，需要已插有SDS plus钻夹头的SDS plus刀具。

在木材、金属、陶材和塑料上以及拧转螺丝进行无冲击式钻孔时，可使用不带SDS plus的刀具（例如圆柱柄钻头）。使用此类刀具时必须在机器上安装快速夹头或齿环夹头。

装入/取出齿环夹头

(GBH 2-26)

为了能够使用不带SDS plus的刀具（例如圆柱柄钻头）进行工作，您必须安装适合的钻夹头（齿环夹头或快速夹头）。

安装齿环夹头 (见图片B)

- 将SDS plus接头柄(19)旋入齿环夹头(18)。用固定螺丝(17)固定齿环夹头(18)。注意，固定螺丝为左螺纹。

安装齿环夹头 (见图片B)

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把齿环夹头的接头柄拧入工具夹头中，至接头柄自动锁定为止。
- 抽拉齿环夹头，以确定夹头是否已经锁定了。

拆卸齿环夹头

- 向后推动锁定套筒(5)并取下齿环夹头(18)。

拆卸/安装可换式钻夹头

(GBH 2-26 F)

取出可换式钻夹头 (参见插图C)

- 向后拉出可换式钻夹头锁环(6)，将其保持在这个位置，然后向前拉下SDS plus可换式钻夹头(2)或快速可换式钻夹头(1)。
- 保护被拆下的可换式钻夹头，不要弄脏。

插入可换式钻夹头 (参见插图D)

- 先清洁夹头然后再安装，必须在接头柄的末端涂抹少许油脂。
- 用整只手握紧SDS-plus可换式钻夹头(2)或快速可换式钻夹头(1)。将可换式钻夹头拧在钻夹头刀柄(20)上，直至听到清晰的卡止声。
- 此时可换式钻夹头已经自动锁定。抽拉可换式钻夹头检查其是否已经锁定。

更换刀具

防尘盖(4)可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖(4)。

- ▶ 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

更换刀具 (SDS plus)

安装SDS-plus工具刀头 (参见插图E)

使用SDS plus钻夹头可以简单方便地更换工具刀头，无需使用辅助工具。

- GBH 2-26 F: 安装SDS plus可换式钻夹头(2)。
- 清洁工具刀头的末端并涂抹少许油脂。
- 把工具刀头拧入工具夹头中，必须拧转至工具自动锁定为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS plus系统的工具刀头是活动的。因此在空转时会产生跳动偏差。该偏差对钻孔的精度没影响，因为钻孔时钻头自定心。

取出SDS plus工具刀头 (参见插图F)

- 向后推动锁定套筒(5)，取下工具刀头。

更换刀具 (无SDS plus)

(GBH 2-26)

插入工具刀头 (参见插图G)

提示: 切勿使用不带SDS plus的工具来锤钻或凿削! 没有SDS plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

- 装入齿环夹头**(18)**。
- 旋转打开齿环夹头**(18)**，直至可以装入刀具。安装好刀具。
- 将夹头扳手**(21)**插入齿环夹头**(18)**相应的孔中，然后均匀拧紧工具。
- 将冲击转动停止开关**(12)**旋转至“钻孔”位置。

拆卸工具刀头

- 用夹头扳手**(21)**逆时针转动齿环夹头**(18)**套筒，直至可以拆下工具刀头。

更换刀具 (无SDS plus)

(GBH 2-26 F)

插入工具刀头 (参见插图H)

提示: 切勿使用不带SDS plus的工具来锤钻或凿削! 没有SDS plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

- 安装快速可换式钻夹头**(1)**。
- 固定快速可换式钻夹头的止动环**(23)**。通过转动前套筒**(22)**打开工具夹头，直至可以插入刀具。固定止动环**(23)**，然后沿箭头方向用力转动前套筒**(22)**，直至听到清晰的咔嚓声。
- 以抽拉的方式检查刀具是否装牢。

提示: 如果工具夹头被打开到极限位置，那么在拧紧工具夹头时，就能听见咔嚓声，且工具夹头不能关闭。

在这种情况下逆箭头方向转动前套筒**(22)**一次。然后，工具夹头才能关闭。

- 将冲击转动停止开关**(12)**旋转至“钻孔”位置。

拆卸工具刀头 (参见插图I)

- 固定快速可换式钻夹头的止动环**(23)**。通过沿箭头方向转动前套筒**(22)**打开工具夹头，直至能够取出刀具。

减尘

在没有采取减尘措施的情况下避免作业。电动工具可以根据使用目的通过减尘附件与集尘器搭配使用。

原则上要使用合适的呼吸面罩。请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- ▶ **避免让工作场所堆积过多的尘垢。** 尘埃容易被点燃。

对吸尘器的要求

推荐的软管额定直径	毫米	35
所需的负压 ^{A)}	毫巴	≥ 230
	百帕	≥ 230
所需的流量 ^{A)}	升/秒	≥ 36
	立方米/小时	≥ 129.6
所推荐的过滤效率		M级粉尘 ^{B)}

A) 电动工具吸尘器接口上的功率值

B) 符合IEC/EN 60335-2-69

注意吸尘器的说明书。抽吸功率降低时请中断作业，然后排查原因。

使用GDE 16 Plus (附件) 除尘

除尘时需要GDE 16 Plus (附件)。
根据要加工的材料选择合适的吸尘器。
抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘器。

操作

操作机器

- ▶ **注意电源电压!** 电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

设置运行模式

通过冲击 / 转动停止开关**(12)**选择电动工具的运行模式。

- 按压用于转换运行模式的解锁按钮**(11)**，然后转动冲击 / 转动停止开关**(12)**到所需位置，直至听到卡止声。

提示: 仅可在电动工具关闭的情况下更改运行模式! 否则可能会损坏电动工具。

混凝土或石材**锤钻**位置



木材、金属、陶材和塑料无冲击**钻孔**以及**拧螺丝**时的位置



调节凿削的**Vario-Lock**位置



在这个位置上不卡止冲击 / 转动停止开关**(12)**。



凿切位置



调整旋转方向

通过正逆转开关**(8)**可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关**(10)**后无法更改。

- ▶ **只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(8)。**

进行锤钻、正常钻和凿削时，都必须把旋转方向设定为正转。

- **正转:** 转动两面正逆转开关**(8)**直至极限位置 。
- **逆转:** 转动两面正逆转开关**(8)**直至极限位置 。

接通/关闭

- 如要**接通**电动工具，按压电源开关**(10)**。
- 如要**锁定**电源开关**(10)**，请按住该开关并另外按压锁定按钮**(9)**。
- 如要**关闭**电动工具，松开电源开关**(10)**。电源开关**(10)**锁住时，先按压，然后再松开。

重启保护



重启保护功能可以避免电动工具在供电中断之后突然失控地重新启动。

- 如需**再次使用**，请将起停开关(10)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

调整转速 / 冲击次数

可以无级调节已接通电动工具的转速/冲击次数，视按压电源开关(10)的力度程度决定。

以较小的力按压电源开关(10)时，转速/冲击次数较低。增强施加在起停开关上的压力，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

改变凿头位置 (Vario-Lock)

您可以将凿头锁定在36°的位置。如此可确保最佳的工作姿势。

- 把凿头装入工具夹头中。
- 将冲击 / 转动停止开关(12)旋转至“Vario-Lock”位置。
- 把凿头旋转到需要的工作位置上。
- 将冲击 / 转动停止开关(12)旋转至“凿削”位置。这样就能锁定工具夹头。
- 进行凿削时必须把旋转方向设定为正转。

工作提示

调整钻孔深度 (参见插图J)

利用限深器(14)可以确定所需的钻深X。

- 按压限深器调节键(13)，并将限深器装入辅助手柄(15)。
- 限深器(14)的槽口必须朝下。
- 将SDS plus工具刀头推入SDS plus工具夹头(3)，直至极限位置。如果未安装好SDS plus工具刀头，会影响设定深度的准确性。
- 尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

过载离合器

- ▶ 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。由于会产生力，请用双手牢牢握住电动工具并站稳。
- ▶ 当电动工具卡住时，请关闭电动工具并松开工具刀头。开动机器时如果安装在机器上的钻头被卡住了，会产生很高的反作用扭力。

快速关断功能 (KickBack Control)



快速关断功能 (KickBack Control) 让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的钻轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

- 如需**再次使用**，请将起停开关(10)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

减震装置

Vibration Control 内置减震装置可减轻出现的振动。

- ▶ 如果减震装置损坏了，勿继续使用电动工具。

安装螺丝批嘴 (见图片K)

- ▶ 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用螺丝批嘴时，您需要一个带SDS plus接头柄的通用连杆(24)。

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用连杆拧入工具夹头中，并让连杆自动锁定。
- 抽拉连杆，检查连杆是否已经正确锁牢。
- 把螺丝批嘴插入通用连杆中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用连杆时，向后推锁定套筒(5)，然后从工具夹头中拆下通用连杆(24)。

维修和服务

保养和清洁

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换电源线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

- ▶ 必须立即更换损坏的防尘盖。最好委托本公司的顾客服务处更换。
- 每次使用后请清洁工具夹头(3)。

客户服务和应用咨询



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

中国大陆

电话: 400 826 8484-3-2

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数据物品代码。

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



不可以把电动工具丢入家庭垃圾中!

制造商保修






<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙 基)己酯 (DEHP)
外壳的金属部分	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电机组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
控制组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
连接件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线①	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电池系统②	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O


注1:
o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。


- ①适用于采用电源线连接供电的产品。
 - ②适用于采用充电电池供电的产品。
- 产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

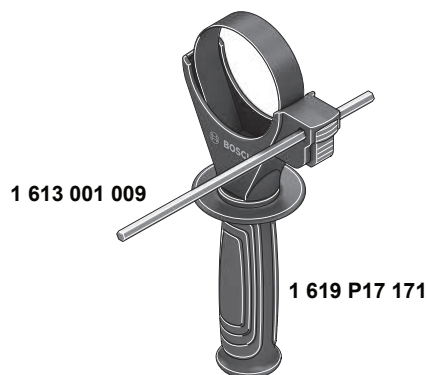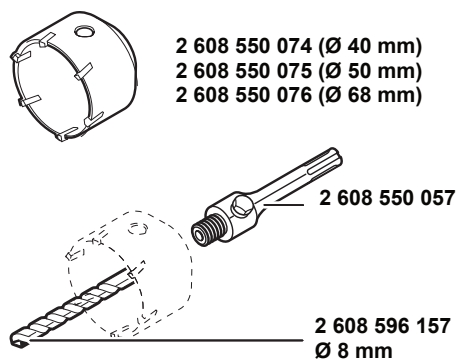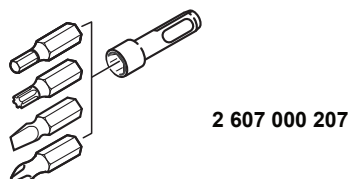


GBH 2-26

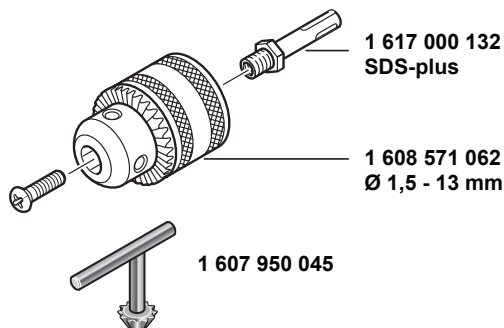

GBH 2-26 F

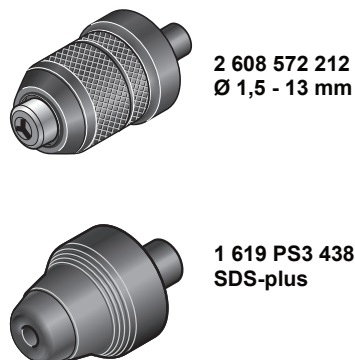

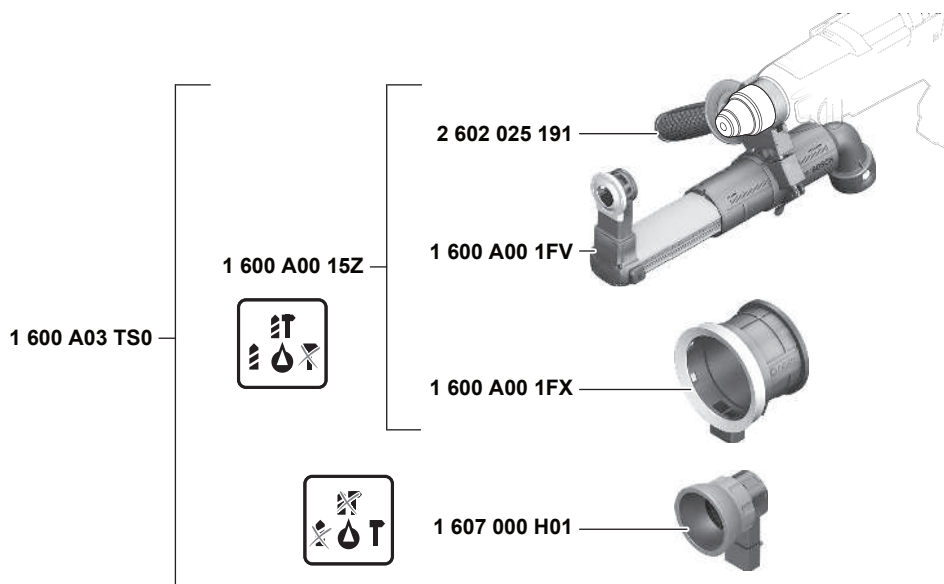

Legal Information and Licenses

Copyright (c) 2020, Texas Instruments Incorporated

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply are included in this manual under "Legal Information and Licenses".

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>